

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak dźwięku w słuchawkach	Dźwięk ustawiony na „0”	Ustaw głośność
	Niewłaściwie podłączone słuchawki	Sprawdź podłączenie słuchawek
Brak sygnału lub złej jakości sygnał radiowy	Źle ustawione lub nie podłączone słuchawki	Zmień położenie słuchawek oraz odtwarzacza, służą one za antenę
	Zakłócenia elektryczne lub elektromagnetyczne	Wyłącz urządzenia elektryczne w pobliżu
Nie można połączyć odtwarzacza z komputerem	Kabel USB źle podłączony do komputera lub odtwarzacza	Podłącz poprawnie kabel USB do odtwarzacza oraz komputera
	Źle zainstalowane lub brak sterowników	Zainstaluj lub przeinstaluj sterowniki
Odtwarzacz nie włącza się	Bateria rozładowana	Naładuj akumulator odtwarzacza
	Wyłączony przycisk zasilania	Ustaw przełącznik w pozycji ON
	Odtwarzacz został narażony na silne wstrząsy	Wyłącz i włącz odtwarzacz
Na ekranie wyświetlane są dziwne znaki	Źle ustawiony język odtwarzacza	Zmień język w odtwarzaczu
Nie można odtwarzać plików Video	Plik nie jest w formacie obsługiwany przez odtwarzacz	Zmień format pliku przy użyciu odpowiedniej aplikacji
Pozostałe	Pozostałe problemy	Odwiedź stronę producenta i sprawdź czy problem nie został rozwiązany, lub zadzwoń do nas

UWAGI

- Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcją.
- Treść instrukcji może ulec zmianie ze względu na wprowadzane zmiany konstrukcyjne.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedzenia.
- Jeśli funkcje opisane w instrukcji różnią się od rzeczywistych funkcji odtwarzacza, należy odwiedzić stronę internetową producenta.
- Nie narażaj odtwarzacza na działanie wysokich temperatur, wilgoci; unikaj wstrząsów gdyż mogą być one przyczyną uszkodzenia odtwarzacza.
- Zbyt głośne słuchanie może doprowadzić do uszkodzenia słuchu, unikaj tego.


Spis treści

Odtwarzacz	3
Ładowanie akumulatora	3
Połączenie z komputerem	4
Karta pamięci	4
Funkcje podstawowe	4
Odtwarzanie muzyki	5
Głos – odtwarzanie plików nagrań	5
Radio FM	6
Katalog	7
Ustawienia systemowe	7
Tryb nagrywania	9
Intro - Początkowe fragmenty utworów	9
Informacje	10
Zmień medium - obsługa kart microSD	10
Ochrona środowiska	10
Aktualizacja oprogramowania	10
Dane techniczne	12

Odtwarzacz

Opis klawiszy

1. Wyświetlacz OLED
2. Włączanie/wyłączanie
3. MODE
4. PLAY
5. ►►+
6. ◀◀-
7. R/V
8. Gniazdo kart microSD
9. Wejścia słuchawkowe

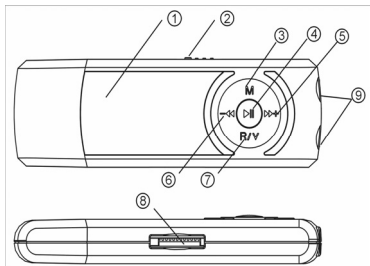

Ładowanie akumulatora

Akumulator należy ładować, gdy świeci dioda baterii lub odtwarzacz automatycznie się wyłącza. Do ładowania odtwarzacza należy używać dedykowanych akcesoriów, lub poprzez bezpośrednie podłączenie do komputera. Rozpocznie się ładowanie akumulatora. Podczas ładowania można korzystać z odtwarzacza. (Po podłączeniu odtwarzacza do ładowarki wyłączone urządzenie zostanie automatycznie włączone). Podczas ładowania można słuchać muzyki. Akumulator można ładować podłączając odtwarzacz do komputera, nie jest to jednak zalecane.

- Do ładowania należy używać dedykowanej ładowarki oraz akcesoriów.
- Aby wydłużyć żywotność akumulatora, pierwsze ładowanie należy przeprowadzić po całkowitym rozładowaniu akumulatora, przez 8 godzin. Ponowne naładowanie akumulatora trwa ok. 3 godziny.
- Po zakończeniu ładowania odtwarzacz należy odłączyć od ładowarki. Nie należy zostawiać odtwarzacza ciągle podłączonego do ładowarki, urządzenie należy ładować w przypadku wyczerpania akumulatora.

Połączenie z komputerem

Podłącz odtwarzacz do komputera bezpośrednio lub za pomocą kabla USB . Po podłączeniu odtwarzacza wyświetlony zostanie następujący ekran:



Używając połączenia z komputerem, można zapisywać w pamięci odtwarzacza wszelkiego typu pliki. Pamięć odtwarzacza należy sformatować dla systemu plików FAT-32. Zabronione jest odłączanie odtwarzacza od komputera podczas formatowania pamięci odtwarzacza. Aby odłączyć odtwarzacz od komputera, należy kliknąć ikonę „Bezpieczne odłączenie sprzętu” znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu. Po wyświetleniu komunikatu o bezpiecznym usuwaniu sprzętu można odłączyć odtwarzacz.

Jeśli używasz systemu starszego niż Windows 2000, zainstaluj sterowniki zawarte na dołączonym instalacyjnym dysku CD lub stronie www producenta. W przypadku systemów Windows 2000 i nowszych instalacja tych sterowników nie jest potrzebna do poprawnej pracy odtwarzacza.

Karta pamięci

Odtwarzacz wyposażony jest we wbudowaną pamięć Flash i możliwość obsługi kart MicroSD. Kartę należy umieścić w szczelnie na bocznej ścianie odtwarzacza. Karty pamięci nie należy wyciągać podczas pracy urządzenia, gdyż może to spowodować uszkodzenie karty lub utratę danych. Kartę można wyjmować, gdy odtwarzacz jest wyłączony lub nie działa.

Funkcje podstawowe

Otwieranie menu

Naciśnij przycisk MODE, aby otworzyć menu umożliwiające dostęp do tych funkcji. Dostępne jest menu główne (przytrzymanie przycisku) i menu podrzędne (krótkie naciśnięcie przycisku)

Dostosowywanie głośności

- Naciśnij przycisk R/V, a następnie przycisk -◀/▶+, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Włączanie/wyłączanie

- Aby włączyć odtwarzacz ustaw przełącznik POWER w pozycji ON i naciśnij przycisk PLAY.
- Aby wyłączyć odtwarzacz naciśnij przycisk PLAY i ustaw przełącznik POWER w pozycji OFF.

Odtwarzanie/wstrzymywanie odtwarzania

- Aby rozpocząć odtwarzanie, w trybie Music naciśnij przycisk PLAY.
- Odtwarzanie jest wstrzymywane, gdy przycisk PLAY zostanie naciśnięty ponownie. ;

Nagrywanie/wstrzymywanie/zatrzymywanie nagrywania

Aby rozpocząć nagrywanie, w trybie Record naciśnij przycisk PLAY. Nagrywanie jest wstrzymywane, gdy przycisk PLAY zostanie naciśnięty ponownie. Aby zatrzymać nagrywanie przytrzymaj przycisk MODE.

Odtwarzanie muzyki

Podstawowe operacje

Przytrzymaj przycisk PLAY, aby przejść do trybu Music, a następnie naciśnij przycisk PLAY, aby rozpocząć odtwarzanie. Naciśnij przycisk -◀, aby przejść do poprzedniego utworu. Naciśnij przycisk ▶+, aby przejść do następnego utworu. Naciśnij przycisk R/V, a następnie przycisk -◀/▶+, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. By zmienić sposób odtwarzania plików naciśnij krótko przycisk MODE

Głos – odtwarzanie plików nagrań

Uruchomienie menu



Naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać tryb Głos (Voice), potwierdź wybór naciskając przycisk MODE i naciśnij przycisk PLAY, aby rozpocząć odtwarzanie.

Wybieranie pliku nagrania

WAV: 032 **NOR** **N** **032**
005/009 ■ 00:15/05:19
MIC00001.WAV


Naciśnij przycisk -◀, aby wybrać poprzedni plik.

Naciśnij przycisk ▶+, aby wybrać następny plik.

Radio FM



Przejdź do menu głównego i naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać tryb Radio FM.
Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić wybór trybu FM.



Jeśli zapisanych jest kilka stacji można je zmieniać naciskając przycisk -◀/▶+.

Zapisanie stacji

W trybie FM przytrzymaj przycisk MODE i naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać opcję Save Station (zapisz stację), następnie naciśnij przycisk MODE, aby otworzyć menu Save Station i naciśnij przycisk -◀/▶+, aby przypisać stacji numer. Naciśnij ponownie przycisk MODE, aby zapisać stację.

Usuwanie stacji

W trybie FM przytrzymaj przycisk MODE i naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać opcję Delete Station (usuń stację), następnie naciśnij przycisk MODE, aby otworzyć menu usuwania stacji i za pomocą przycisków -◀/▶+ wybierz stację, która zostanie usunięta. Naciśnij przycisk MODE i za pomocą przycisków -◀/▶+ potwierdź – YES lub anuluj – NO usuwania stacji. Wybór zatwierdź przyciskiem MODE.

Automatyczne wyszukiwanie

W trybie FM przytrzymaj przycisk MODE i naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać opcję Auto Scan (wyszukiwanie automatyczne), następnie naciśnij przycisk MODE. Rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie stacji od częstotliwości 87,5 MHz w górę skali. Wyszukiwanie zostanie zatrzymane po odnalezieniu pierwszej stacji.

Dostrajanie

Naciśnij przycisk ▶+, aby dostroić o 100 KHz w górę skali.

Naciśnij przycisk -◀, aby dostroić o 100 KHz w dół skali.


Nagrywanie audycji radiowych

W trybie FM naciśnij przycisk -◀Mode▶+, aby otworzyć podmenu i za pomocą przycisków -◀/▶+ wybierz opcję Recording (nagrywanie), a następnie naciśnij przycisk MODE, aby rozpocząć nagrywanie audycji radiowej. Naciśnij przycisk MODE, aby powrócić do trybu słuchania radia. Ta funkcja pozwala na nagranie audycji radiowej.

Jakość nagrywania audycji: 32 Kbps, 64 Kbps, 88 Kbps, 128 Kbps (opcja).

Dostosowanie głośności: naciśnij przycisk R/V, a następnie przycisk -◀/▶+, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Katalog



W pamięci odtwarzacza pliki można zapisać w różnych folderach. Foldery należy utworzyć z poziomu komputera. Foldery ułatwiają zarządzanie muzyką.

Wybieranie plików

By odtworzyć wybrany plik należy przy pomocy przycisków -◀/▶+ wybrać go a następnie zatwierdzić poprzez krótkie naciśnięcie przycisku MODE, pojawi się podmenu, z niego wybierz opcję Play (odtwarzaj).

Usuwanie plików

By usunąć wybrany plik należy przy pomocy przycisków -◀/▶+ wybrać go a następnie zatwierdzić poprzez krótkie naciśnięcie przycisku MODE, pojawi się podmenu, z niego wybierz opcję Del (usuń)

Ustawienia systemowe

W menu naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać opcję Setting (Ustawienia) i potwierdź wybór naciskając przycisk MODE.

Equalizer (korektor dźwiękowy)

-
- W menu ustawień systemowych naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać opcję Equalizer i potwierdź wybór naciskając przycisk MODE.
 - Naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać ustawienia korektora: Normal, Pop, Rock, Classical, Jazz, Bass.
 - Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić wybór i zamknąć menu.

Play Mode (tryb odtwarzania)

- W menu ustawień systemowych naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać opcję Play Mode i potwierdź wybór naciskając przycisk MODE.
- Naciśnij przycisk -◀/▶+, aby zmienić tryb odtwarzania: Normal (normalne), Repeat one (powtarzanie jednego utworu), Repeat all (powtarzanie wszystkich utworów), Shuffle repeat (powtarzanie losowe), Dir repeat (powtarzanie folderu), Dir all repeat (powtarzanie wszystkich folderów), Dir Random all (odtwarzanie losowe wszystkich folderów).
- Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić wybór i zamknąć menu.

Contrast (kontrast ekranu)

- W menu ustawień systemowych naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać opcję Contrast i potwierdź wybór naciskając przycisk MODE.
- Naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać ustawienia kontrastu.
- Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić wybór i zamknąć menu.

Backlight (podświetlanie)

- Naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać tryb Backlight, potwierdź wybór naciskając przycisk MODE.
- Naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać ustawienia podświetlania: 5s, 10s, Always On (zawsze włączony).
- Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić wybór i zamknąć menu.

Power Set (ustawiania zasilania)

- Naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać tryb Power Set, potwierdź wybór naciskając przycisk MODE.
- Naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać ustawienia zasilania: Optional (bez ograniczeń), 2min, 10min, 30min.
- Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić wybór i zamknąć menu.

Record Setup (ustawienia nagrywania)

- Naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać tryb Record Setup, potwierdź wybór naciskając przycisk MODE i przejdź do ustawień jakości.
- Naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać ustawienia jakości nagrywania: 32 Kbps, 64 Kbps, 88 Kbps, 128 Kbps.
- Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić wybór i zamknąć menu.

Language Set (ustawienia językowe)


- W menu ustawień systemowych naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać opcję Language Set i potwierdź wybór naciskając przycisk MODE.
- Naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać ustawienia językowe: English (angielski), Spanish (hiszpański), French (francuski), German (niemiecki) Italia (włoski). Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić wybór i zamknąć menu.

Tryb nagrywania

Przejdź do menu głównego



W menu naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać tryb Rekord (Nagrywanie), potwierdź wybór naciskając przycisk MODE i rozpocznij nagrywanie. Patrz poniższy rysunek.



Naciśnij przycisk PLAY, aby wstrzymać nagrywanie. Przycisk MODE zatrzymuje nagrywanie, plik zostaje automatycznie zapisany i wyświetlone zostaje menu nagrywania. Naciśnij przycisk MODE, aby zamknąć menu i powrócić do menu głównego.

Intro - Początkowe fragmenty utworów

Naciśnij przycisk -◀/▶+, aby w menu głównym wybrać opcję Intro (fragment początkowy). Następnie naciśnij przycisk MODE, aby otworzyć menu Intro i naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać ustawienie Pre-intro: od 1 do 15 sekund. Naciśnij ponownie przycisk MODE, aby zatwierdzić wybór i powrócić do menu odtwarzania.

Informacje

Przejdź do menu głównego i naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać opcję About (informacje o odtwarzaczu). Naciśnij przycisk MODE, aby zatwierdzić wybór. Funkcja pozwala na sprawdzenie całkowitej ilości pamięci (Total) i pamięci dostępnej (Free) oraz wersji oprogramowania (Software Version). Naciśnij przycisk MODE, aby zamknąć to menu.

Zmień medium - obsługa kart microSD

W menu głównym naciśnij przycisk -◀/▶+, aby wybrać tryb Change medium (zmień rodzaj pamięci). Następnie naciśnij przycisk MODE, aby zatwierdzić wybór i korzystać z karty microSD.



Ochrona środowiska




Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Pozwala to ograniczać zanieczyszczenie środowiska i pozytywnie wpływa na ludzkie zdrowie.

Aktualizacja oprogramowania

- Należy rozpakować plik archiwum z oprogramowaniem do aktualizacji oraz aktualną wersją firmware, znajdujący się na płycie lub stronie producenta www.trakelectronics.com.
- Kliknij dwukrotnie na plik "Factory4.exe", uruchomi się okno jak poniżej

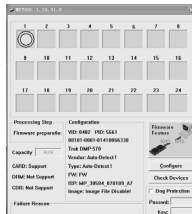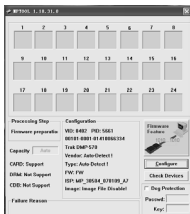

- Podłącz odtwarzacz do komputera, oprogramowanie pokaże, że urządzenie zostało podłączone poprzez żółte kółko w polu 1
- Następnie przyciśnij pole „Firmware feature” po prawej stronie na środku ekranu, wszystko automatycznie zostanie zaktualizowane. Po zakończeniu pojawi się ikona “✓” w miejsce żółtego pola (patrz poniżej), oznacza to, że aktualizacja została ukończona pomyślnie. W przypadku problemów pojawi się numer błędu – w celu sprawdzenia co oznacza sprawdź na stronie WWW lub skontaktuj się z wsparciem.

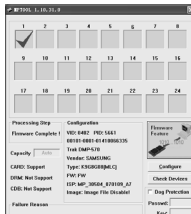

Dane techniczne

ODTWARZACZ MP3/MP4

Wyświetlacz	OLED 96x36p, 2 kolory
Czytnik kart	microSD
Rodzaj obudowy	glossy/guma
Podwójne wyjście słuchawkowe	✓
Equalizer	6 trybów
LRC (Karaoke)	✓
ID-3Tag	✓
Dyktafon/Radio FM	✓/✓
Sterowanie głosem (VOR)	✓
Wyłącznik czasowy wyświetlacza	✓
Regulacja kontrastu wyświetlacza	✓

FORMATY

Formaty plików muzycznych	MP3, WMA, WAV
---------------------------	---------------

POZOSTAŁE

Rodzaj USB	direct USB 2.0
Bateria	Wbudowana bateria Li-Poly 260mAh
Czas pracy na baterii	do 7 godzin
Dostępne wielkości pamięci	1024MB/2048MB
Wymiary	86mm*28mm*12mm
Waga	26 g

*Specyfikacja może ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadamiania użytkownika